

Nassabdichtung

TRINNITY ½ Zoll Tropfschutz-Dichtmanschetten

- Untergrund ausreichend mit dem TRINNITY Sprühprimer grundieren
- Anwendung siehe Bild 1 – 6



Vliesmanschette überlappend auf die Tropfschutz-Dichtmanschette aufbringen. Schutzfolie entfernen und fest andrücken. Zum Abdichten vorbereitet.

Vorbereitung Wandputz

TRINNITY ½ Zoll Tropfschutz-Dichtmanschetten




Die TRINNITY Tropfschutz-Dichtmanschette seitlich zur Mitte falten, s. Bilder



Die Enden nach oben bringen und mit dem Einschubtool die Manschette schützend umschließen. Für anschließenden Wandputz vorbereitet.

 **TRINNITY**
DIE MARKE FÜR DAS FACHHANDWERK

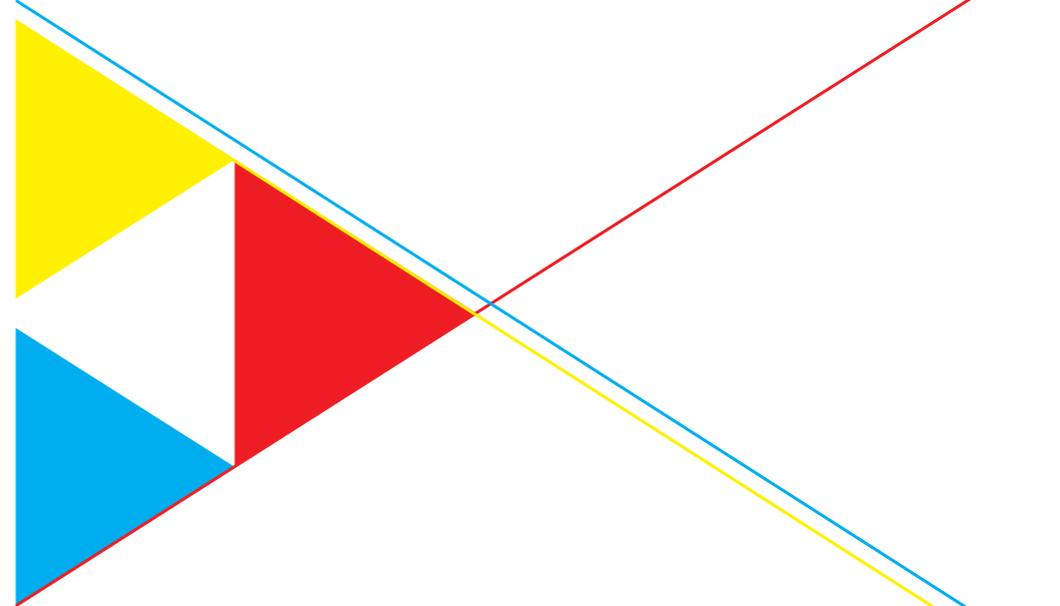

1/2 Zoll Tropfschutz-Dichtmanschetten
2 Stück, mit Vlies, selbstklebend


Bauanleitung



 **TRINNITY**
DIE MARKE FÜR DAS FACHHANDWERK

MERKMALE

- selbstklebende, vliesfreie Schaumkunststoff Dichtmanschette
- selbstklebende Vliesabdeckung für Nassabdichtung
- Montagehilfe/Einschubtool

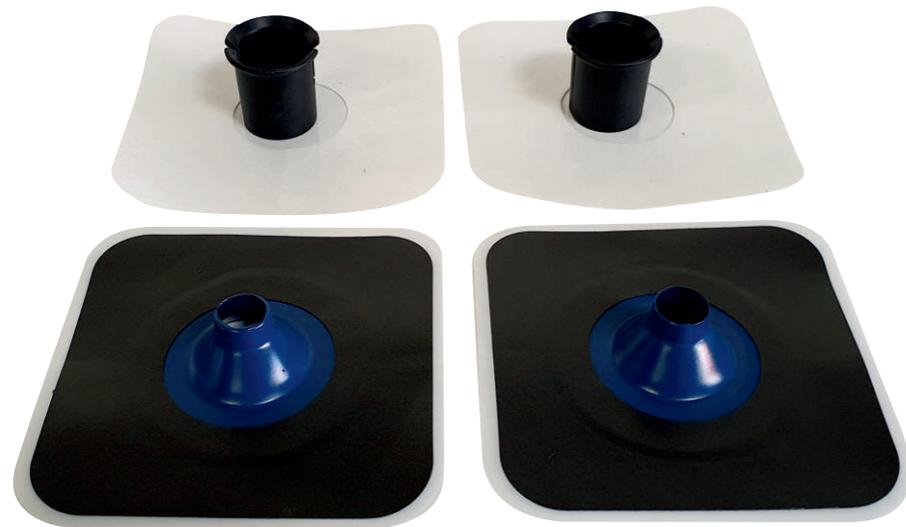

Abdichten mit TRINNITY Dichtbahn - Trockeneinbau

TRINNITY ½ Zoll Tropfschutz-Dichtmanschetten

Einfache Normerfüllung nach DIN 18534

- Untergrund ausreichend mit TRINNITY Sprühprimer grundieren
- die mitgelieferten Vliesmanschetten werden hierbei nicht benötigt



Dichtkragen innen und außen einfetten
Der Wasseranschluss max. 1,5 cm von Vorderkante Wand zurück



Mit Hilfe des Einschubtools die Tropfschutz-Dichtmanschette wasserdicht über den Wasseranschluss drücken (Bild 4 und 5).

Den Baustopfen anbringen. Die rückseitige Folie abziehen und die Tropfschutz Dichtmanschette auf die Oberfläche kleben (Bild 6).



TRINNITY Eckleiband auf die Dichtmanschette verkleben (Bild 7).
Die TRINNITY Dichtbahn oberhalb der Rohrdurchführung trennen.
Die Öffnung ausschneiden (Bild 8).
Den Stoßbereich auf dem Eckleiband aufkleben (9).