EINBAUHINWEIS SCHALLDÄMMBAND

Wir empfehlen vor jeder Wannenschalldämmbandmontage einen Klebetest auf der Wanne vorzunehmen.

Folgende Bedingungen müssen für einen fachgerechten Wannenschalldämmband-Einbau erfüllt sein:

- Umgebungs- und Oberflächentemperatur dürfen 15° C nicht unterschreiten!
- Optimale Beschaffenheit der Wannenklebefläche fest, fettfrei und trocken.
- Wannenschalldämmband vor Einbau auf sichtbare Schäden überprüfen und vor Verschmutzung und Feuchtigkeit schützen.

REINIGUNG DER KLEBEFLÄCHEN:

- Reinigung der Klebeflächen von Staub und anderen Verunreinigungen nur mit einem sauberen Tuch. Rückstände von Silikonen / Ölen / Fetten und Lösemitteln wirken sich negativ auf die Verklebung aus.

HINWEIS FÜR EINE ORDNUNGSGEMÄßE LAGERUNG UND VERWENDUNG:

- Verpackung immer unter Verschluss halten und vor UV-Strahlen schützen
- Trocken und staubfrei
- Restrollen sauber und knickfrei aufwickeln
- Nicht verklebte Reststücke können gem. Anleitung verwendet werden

TRINNITY
DIE MARKE FÜR DAS FACHHANDWERK

WANNENSCHALLDÄMMBAND MIT NUT

Bauanleitung

TRINNITY
DIE MARKE FÜR DAS FACHHANDWERK

WANNENSCHALLDÄMMBAND MIT NUT

Das Wannenschalldämmband mit Nut vermeidet Schallbrücken zwischen Wannenrand und Baukörper. Gleichzeitig dient das Band als Oberflächenschutz beim Verfliesen und Verfugen.

Bei Demontage (Kleber ist ablösbar) entsteht ein definierter 4 mm Spalt zwischen Abschlussfliese und Wannenrand. Diese Öffnung ermöglicht eine genaue zweiflanken Fugenbildung.

EIGENSCHAFTEN:

Trägermaterial: PE-Schaum, weiß, geschlossenzellig, geruchsneutral, silikonverträglich
Kleber: vollflächig, ablösbar
Wannentyp: Stahl- und Acrylwannen

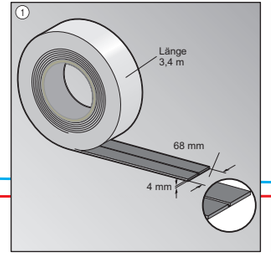

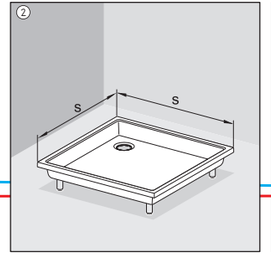

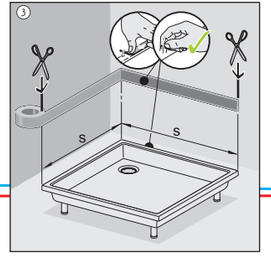

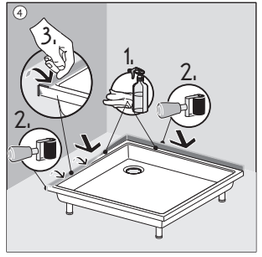

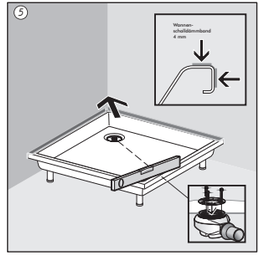

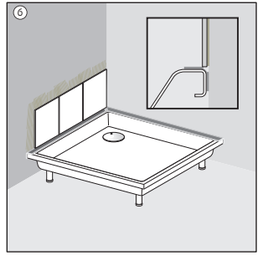

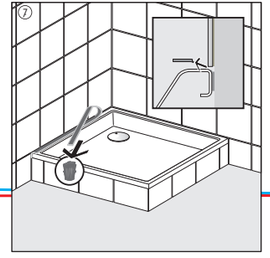

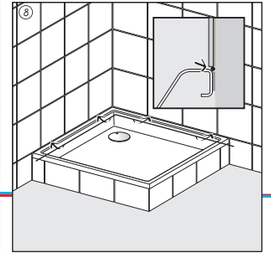

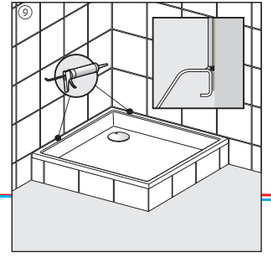

ANBINDUNG SCHALL- UND OBERFLÄCHENSCHUTZBAND ZUR WANNENABDICHTUNG

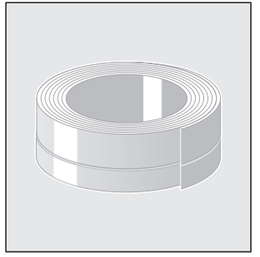

S 1. Schallschutzband 3,4 m für den Schallschutz mit und ohne Abdichtung.

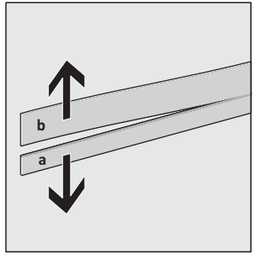

S 2. Das Schalldämmband ist Schallschutz und Oberflächenschutz in einem. Abdeckfolie entfernen, Band trennen! Der breite Streifen **(b)** ist der Oberflächenschutz, der schmale Streifen **(a)** dient der Schalldämmung.

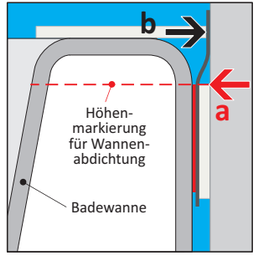

S 3. Schalldämmband auf der Rückseite des Wannendichtbandes in Höhe Oberkante der Verklebung zur Wanne **(a)**. Abschnitt Oberflächenschutz auf der Oberseite der Wanne Richtung zur Wand **(b)** umlaufend ankleben

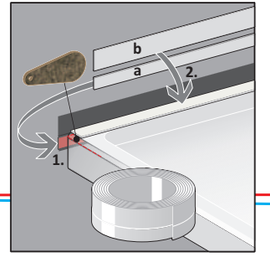

S 4. Zweiteilige Schalldämmstreifen werden zum einen bei den **wandanliegenden** Seiten rückseitig auf die Wannenabdichtung geklebt **(1)**. Zum anderen wird der breite Teil zum Schutz auf den Wannenrand angebracht **(2)**. Die Streifen sind **rückstandslos wieder ablösbar!**

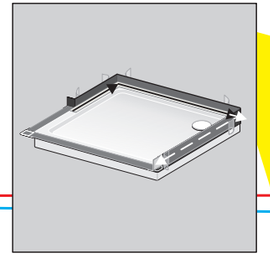

S 5. Die fertig vorbereitete Duschwanne mit dem Schalldämmstreifen kann nun an die vorgesehene Stelle in Position gebracht werden.