

MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS

Wannenrandleisten-Erweiterungsset Shower tray support rails TRWRL2

für Acryl-, Stahl- u. Mineral Duschwannen bis

for acrylic, steel and mineral shower trays up to

100 x 120cm:

1 x TRFUSSDW u. 1 x TRWANKER

90 x 130 / 140 / 150/ 160 cm:

2 x TRFUSSDW u. 1 x TRWANKER


Vor Beginn der Montage, bitte vollständig lesen!

Lieferumfang:



2x 720 mm Wannenrandleisten
1x Verbinder
1x Dübel 10 x 60 mm
1x Schraube 8 x 90 mm

Werkzeuge:

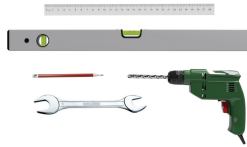


Notwendiges Zubehör:




1x TRWANKER


1. Montage Wannenrandleisten-Erweiterungsset bis 1.000 x 1.200 mm

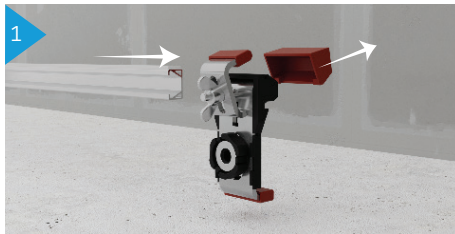


Auflagekappen abziehen (TRWANKER)

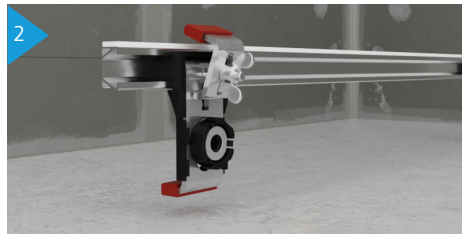


C-Schiene auf die Wandanker aufstecken

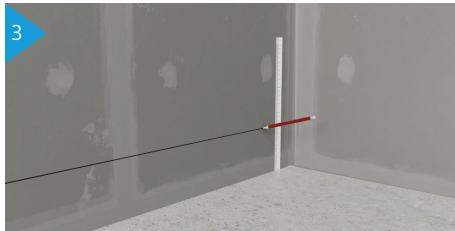


Unterkante Wannenrand anzeichnen

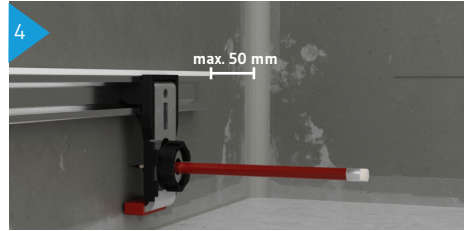

Bohrlöcher anzeichnen,
Abstand der Schiene zur Wand Raumecke max. 50 mm

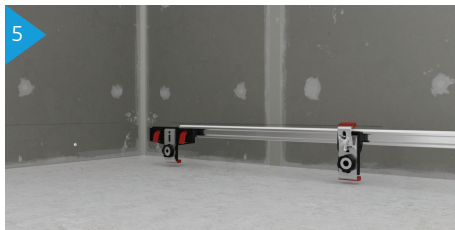


C-Schiene auf den Wandanker (TRWANKER) und
die Verlängerung aufstecken

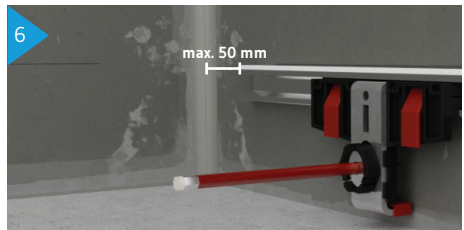

Bohrlöcher anzeichnen,
Abstand der Schiene zur Wand Raumecke max. 50 mm



Bohren an den angezeichneten Punkten

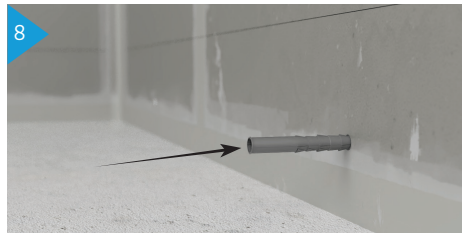

Dübel in die gebohrten Löcher einsetzen




Verlängerung und Wandanker mit Schrauben an der Wand befestigen



Wandanker mit der Wasserwaage ausrichten und festziehen



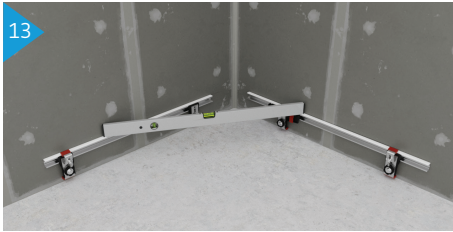


13



14

Wandanker mit der Wasserwaage ausrichten und festziehen

2. Montage der Duschwanne

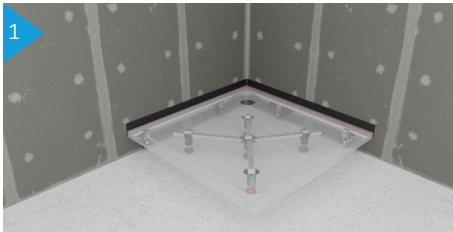

1


Duschwanne aufsetzen
(mit montiertem TRWDB u. TRFUSSDW)




2

Fixieren der Duschwanne durch Festdrehen der Klemmhebel der beiden äußeren Wandanker


3. Verwendung Wannenrandleisten-Erweiterungsset bis 900 x 1300 / 1400 / 1500 / 1600 mm

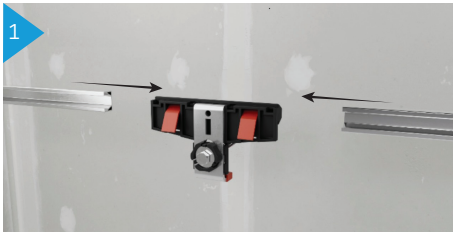

C-Schienen auf den Verbinder schieben

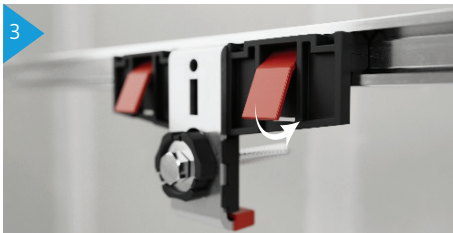

Beide Klemmhebel des Verbinders fixieren

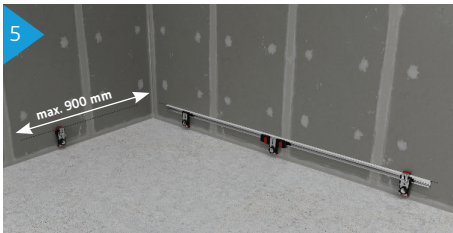

Duschwannenbreite max. 900 mm



Mit montiertem TRWDB u. 2x TRFUSSDW

TRWRL2:



Erforderliches Zubehör:

Kann nur in Kombination mit **TRWANKER** montiert werden.

Optionales Zubehör:

Schallschutz-Zubehör zur Einhaltung der DIN 4109 / ISO 4100


- Mit dem Set TRINNITY Duschwannenfuß Pro **TRFUSDWPRO** (Wannenrandleisten- Erweiterungsset **TRWRL2** und Wandanker **TRWANKER** enthalten)
- TRINNITY Wannenschallschutzband 10,2 m **TRWSSB10** oder alternativ **TRWSSB**
- Bei Stahlwannen verwenden Sie die vom Wannenhersteller vorgegebenen Anti-Dröhn-Matten
- Bei Wannenrand-Untermauerung das vom Wannenhersteller empfohlene Wannenrand-Dämmprofil verwenden

Wannenrand-Auflage und -Fixierung

- TRINNITY Wandanker **TRWANKER** für Duschwannen von 700 x 700 bis 900 x 900 mm
- TRINNITY Wannenrandleisten-Erweiterungsset **TRWRL2** und TRINNITY Wandanker **TRWANKER** für Duschwannen von 700 x 700 bis 1000 x 1200 mm

Abdichtung nach DIN 18534-1

Zur sicheren Abdichtung der Wanne zum Baukörper ist eine umlaufende Auflage des Wannenrandes zu schaffen. Die Wanne muss standsicher montiert werden. Zur optimalen Wannenrandauflage und Fixierung der Wanne an der Wand empfehlen wir, das TRINNITY Wannenrandleisten-Erweiterungsset **TRWRL2** mit dem TRINNITY Wandanker **TRWANKER** zu verwenden.

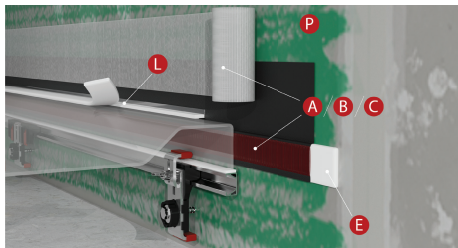

TRINNITY Wannenabdichtband

- A** L = 3,4m **TRWDB**
- B** L = 5,0m **TRWDB5**
- C** L = 25m **TRWDB25**

- P** Trinnity Primer **TRPRIMER**
- L** Trinnity Schnittschutz-Leiste **TRSSL**
- E** Wannenschallschutzband **TRWSSB10 / TRWSSB**



Verarbeitungshinweise für TRINNITY Duschwannenfüße und Montagezubehör

- Überprüfen Sie das Produkt vor dem Einbau auf Vollständigkeit.
- Bei Stahlduschwannen muss die Materialstärke mindestens 2,3 mm betragen.
- Bei Acrylduschwannen muss die Bodenbrettstärke mindestens 15 mm betragen.
- Die Duschwanne sowie alle anderen Gewerke sind während der Bauzeit gegen Beschädigung und Verschmutzung zu schützen.
- Der Wannenfuß ist nicht für Duschwannen mit mittig angeordnetem Ablauf oder Acrylduschwannen mit geteilten Bodenbrettern geeignet.
- Die Montage darf ausschließlich durch einen qualifizierten Fachhandwerker erfolgen. Es sind die von den Herstellern vorliegenden Einbauvorschriften und die entsprechend geltenden Regeln und Normen der Technik einzuhalten.
- Achten Sie beim Einbau der Wanne darauf, dass der Untergrund/die Stellfläche für die punktuelle Belastung der Stellfüße geeignet ist.
- Stützen Sie den Wannenrand umlaufend fachgerecht ab.
- Zur Einhaltung der DIN 4109 und zur Vermeidung von Schallbrücken verwenden Sie das TRINNITY-Schallschutz-Zubehör.
- Für Klebeflächen ist ein trockener, sauberer, fettfreier und glatter Untergrund zu gewährleisten. Die ideale Umgebungs-/Oberflächentemperatur der Wanne sollte mindestens 10 °C betragen. Klebeflächen mindestens 10 Sekunden vollflächig und fest andrücken
- Mineralgusswannen müssen vom Hersteller für die Montage mit diesem Wannenfuß freigegeben sein und eine tragende Auflagefläche bieten. Die Montage erfolgt wie bei einer Stahlduschwanne.

Sämtliche Bilder, Produkte, Maße sowie alle Angaben, Ausführungen und Gestaltungen entsprechen dem Tag der Drucklegung. Technische, optische sowie gestalterische Änderungen am Produkt sind vorbehalten.



GC GROSSHANDELS CONTOR GMBH
Altenwall 6 / 28195 Bremen
T +49 421 20 29-0