D GB

WANDANKER
SHOWER TRAY ANCHOR
TRWANKER

MONTAGE- UND BETRIEBSANLEITUNG
INSTRUCTIONS FOR USE

FÜR ACRYL- UND STAHLDUSCHWANNEN BIS
FOR ACRYLIC AND STEEL SHOWER TRAYS UP TO
90 x 90 cm

TRINNITY
DIE MARKE FÜR DAS FACHHANDWERK

Vor Beginn der Montage, bitte vollständig lesen!

Lieferumfang:

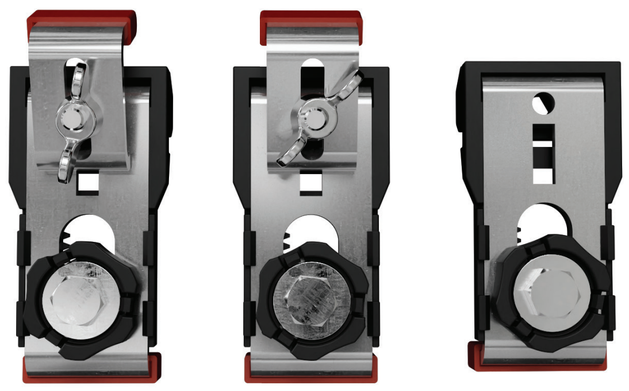

2x Wandanker mit Klemmhebel
1x Wandander
3x Dübel 10 x 60 mm
3x Schraube 8 x 90 mm

Unterkante Wannenrand anzeichnen

Bohrlöcher anzeichnen, Bohren und Dübel einsetzen,
Abstand zur Wand Raumecke max. 50 mm

Wandanker mit der Wasserwaage ausrichten und mit Schrauben an der Wand befestigen

Wandanker mit der Wasserwaage ausrichten und festziehen

Fixieren der Duschwanne durch Festdrehen der Klemmhebel der beiden äußeren Wandanker

Ausführliche Montageanleitung siehe QR-Code:

TRWANKER:

120120, Ver. 11-2024

Optionales Zubehör:

Schallschutz-Zubehör zur Einhaltung der DIN 4109 / ISO 4100

- Mit dem Set TRINNITY Duschwannenfuß Pro **TRFUSSDWPRO** (Wannenrandleisten- Erweiterungsset **TRWRL2** und Wandanker **TRWANKER** enthalten)
- TRINNITY Wannenschallschutzband 10,2 m **TRWSSB10** o. alternativ **TRWSSB**
- Bei Stahlwannen verwenden Sie die vom Wannenhersteller vorgegebenen Anti-Dröhn-Matten
- Bei Wannenrand-Untermauerung das vom Wannenhersteller empfohlene Wannenrand-Dämmprofil verwenden

Wannenrand-Auflage und -Fixierung

- TRINNITY Wandanker **TRWANKER** für Duschwannen von 700 x 700 bis 900 x 900 mm
- TRINNITY Wannenrandleisten-Erweiterungsset **TRWRL2** und TRINNITY Wandanker **TRWANKER** für Duschwannen von 700 x 700 bis 1000 x 1200 mm

Verarbeitungshinweise für TRINNITY Duschwannenfüße und Montagezubehör

- Überprüfen Sie das Produkt vor dem Einbau auf Vollständigkeit.
- Bei Stahlduschwannen muss die Materialstärke mindestens 2,3 mm betragen.
- Bei Acrylduschwannen muss die Bodenbrettstärke mindestens 15 mm betragen.
- Die Duschwanne sowie alle anderen Gewerke sind während der Bauzeit gegen Beschädigung und zu schützen.
- Der Wannenfuß ist nicht für Duschwannen mit mittig angeordnetem Ablauf oder Acrylduschwannen mit geteilten Bodenbrettern geeignet.
- Die Montage darf ausschließlich durch einen qualifizierten Fachhandwerker erfolgen Es sind die von den Herstellern vorliegenden Einbauvorschriften und die entsprechend geltenden Regeln und Normen der Technik einzuhalten.
- Achten Sie beim Einbau der Wanne darauf, dass der Untergrund/die Stellfläche für die punktuelle Belastung der Stellfüße geeignet ist.
- Stützen Sie den Wannenrand umlaufend fachgerecht ab.
- Zur Einhaltung der DIN 4109 und zur Vermeidung von Schallbrücken verwenden Sie das TRINNITY-Schallschutz-Zubehör.
- Für Klebeflächen ist ein trockener, sauberer, fettfreier und glatter Untergrund zu gewährleisten. Die ideale Umgebungs-/Oberflächentemperatur der Wanne sollte mindestens 10 °C betragen. Klebeflächen mindestens 10 Sekunden vollflächig und fest andrücken.
- Mineralgusswannen müssen vom Hersteller für die Montage mit diesem Wannenfuß freigegeben sein und eine tragende Auflagefläche bieten. Die Montage erfolgt wie bei einer Stahlduschwanne.

Sämtliche Bilder, Produkte, Maße sowie alle Angaben, Ausführungen und Gestaltungen entsprechen dem Tag der Drucklegung. Technische, optische sowie gestalterische Änderungen am Produkt sind vorbehalten.

TRINNITY
DIE MARKE FÜR DAS FACHHANDWERK

GC GROSSHANDELS CONTOR GMBH
Altenwall 6 / 28195 Bremen
T +49 421 20 29-0